


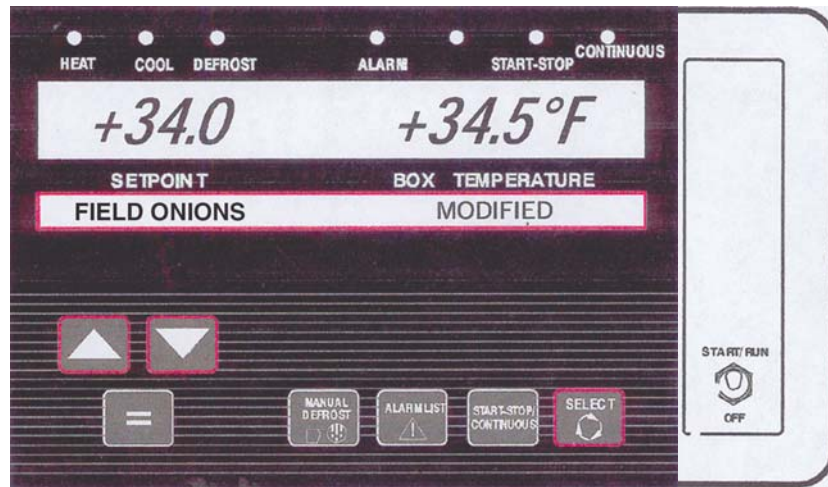

Resumen del Panel de Control de la Unidad de Refrigeración Carrier Ultima

La flotilla de carros de Union Pacific ha sido equipada con la Unidad de Refrigeración Carrier Ultima la cual incluye un despliegado digital y panel de control para su operación. El encendido y la programación de la Unidad de Refrigeración para su embarque son realizados desde este panel de control.



Opciones de Intellisist

Operación por default	Fresco 38 - 89°F	Carne fresca
Queso congelado	Fresco 32 - 37°F	Carne procesada
Zanahorias	Papas almacenadas	Congelado 0 ó menos
Cebollas almacenadas	Papas de campo	Papas fritas congeladas
Cebollas de campo	Lácteos/Queso fresco	Pollo/Carne congelada

Aunque la temperatura sugerida es parte de los parámetros de Intellisist, la temperatura programada para una opción de Intellisist puede ser ajustada dentro de los puntos límites mínimos y máximos.

La Unidad de Refrigeración del furgón se debe encender antes de embarcar y permitir que funcione por un periodo de tiempo para verificar su apropiada operación y para pre-enfriar ó calentar el compartimento de carga antes de embarcar. Una vez que han sido verificados los ajustes y operaciones normales para su carga, puede comenzar a embarcar.

Durante el proceso de embarcación y en todo momento que la puerta del furgón se encuentre abierta, la Unidad de Refrigeración deberá estar apagada para asegurar el funcionamiento óptimo e integridad del producto.

Con las selecciones de Intellisist, la Unidad de Refrigeración se apagará automáticamente cuando la puerta esté abierta y luego se reiniciará automáticamente cuando la puerta esté cerrada. Nota: Si utiliza la opción default de Intellisist, la Unidad de Refrigeración deberá ser apagada manualmente durante las operaciones de carga y descarga.

Para asegurar un funcionamiento óptimo, la Unidad de Refrigeración deberá ser operada de acuerdo a estas instrucciones. Cualquier variación de acuerdo a estas instrucciones, su reclamación podrá ser reducida ó declinada.

Están estrictamente prohibidas cualquier alteración ó modificación a la Unidad de Refrigeración y/o sensores de puertas. Infractores serán sujetos a recargos y gastos de reparación.



Pasos a seguir para el Encendido, Ajustes de temperatura y Apagado.

1.0 Encendido de la Unidad de Refrigeración

- 1.1 Encienda la unidad en la posición de START/RUN - off switch en el botón del lado derecho del panel de control en la posición de START/RUN.
- 1.2 El panel de control deberá mostrar información y realizará un chequeo automático. Al finalizar este chequeo automático sonará una alarma por 5 segundos seguida del encendido del motor.
- 1.3 En caso de que no aparezcan las opciones en el panel de control ó si la unidad falla en el encendido, deje el botón de START/RUN - off switch en la posición de START/RUN y contacte al personal de UP Percederos al 1-800-303-3410.
- 1.4 Una vez que la unidad esté encendida y funcionando apropiadamente, todos los ajustes serán desplegados.

2.0 Programación de la Unidad de Refrigeración con Intellisets

- 2.1 Presione y sostenga el botón de seleccionar en la esquina superior derecha del panel de control hasta que muestre el “press to view Intellisets”.
- 2.2 Presione el botón de la flecha de arriba ó abajo en el lado izquierdo del panel para desplegar la lista de opciones. Cuando el modo de instalación deseado sea desplegado, presione el botón de igual (=) para seleccionar.
- 2.3 La Unidad de Refrigeración se apagará, reiniciará y se volverá a encender incluyendo la opción seleccionada de Intellisets.
- 2.4 Todos los parámetros de operación han sido programados para la operación de la unidad del producto seleccionado.
- 2.5 La temperatura deseada que aparece en la pantalla es el ajuste por default para este producto y puede ser aceptado ó modificado dentro de un rango mínimo/máximo.
- 2.6 Para cambiar la temperatura deseada mientras la unidad está funcionando y la temperatura deseada actual aparece en la pantalla, presione el botón de la flecha de arriba ó abajo hasta que la temperatura deseada sea desplegada y esté parpadeando, luego presione el botón de igual (=) para seleccionar.
- 2.7 Si aparece el mensaje “max (min) setpoint has been reached”, usted ha solicitado una temperatura deseada fuera de los límites de la configuración Intellisets del producto que ha seleccionado y la unidad no permitirá una configuración más caliente ó fría.
- 2.8 El proceso de ajuste de Intellisets ahora está completo.

3.0 Apagado de la Unidad de Refrigeración

- 3.1 Antes de abrir las puertas y descargar el furgón, apague la unidad utilizando el botón de START/RUN - off switch en la parte de abajo del lado derecho del panel de control en la posición OFF. La unidad se apagará y el panel de control dejará de desplegar información.
- 3.2 Si la unidad no se apaga, deje el botón de START/RUN - off switch en la posición de OFF y contacte al personal de UP Percederos al 1-800-303-3410.
- 3.3 Una vez descargado el furgón, cierre y asegure todas las puertas del carro. Si la unidad se reinicia automáticamente después de cerrar las puertas, verifique que el botón de START/RUN - off switch se encuentre en la posición de OFF y contacte al personal de UP Percederos al 1-800-303-3410.